

MONTAGEANLEITUNG

FALTENDE ZELT

DEUTSCH



**VIDEOANLEITUNG
FÜR DEN AUFBAU
DES ZELTES**



SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ihr Zelt ist vielseitig einsetzbar, da es als Stand auf Messen und Veranstaltungen eine der optisch eindrucksvollsten Werbeformen darstellt. Beachten Sie die Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihrem Zelt haben.

WICHTIG

Lesen Sie die Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zeltes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

ANZEIGE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

VERWENDUNGSZWECK

Das Erzeugnis ist für den Sonnenschutz und andere Außenanwendungen bestimmt. Er ist nicht für den Dauereinsatz bestimmt, da er nur bis zu einem gewissen Grad witterungsbeständig ist.

TODESRISIKO

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht die Gefahr des Erstickens.

VERLETZUNGSRIKIO

- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Gegenstand nicht beschädigt oder abgenutzt ist.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile richtig zusammengebaut sind. Eine unsachgemäße Montage kann die Sicherheit und den Betrieb beeinträchtigen.
- Die Person, die das Zelt aufbaut, ist für die Sicherheit des Zeltes verantwortlich.
- Warnen Sie vor Spannseilen und der Gefahr, über sie zu stolpern.
- Das Zelt sollte nur für die Dauer der Nutzung aufgebaut und unter Aufsicht verwendet werden.

- Bauen Sie das Zelt bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h ab (wenn Sie den Wind spüren, so wie große Äste und Bäume bewegen und Sie den Wind deutlich hören können).
- Der Artikel darf nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen, wie starkem Wind, Regen oder Schnee, verwendet werden. Schäden, die durch Wind, Regen, Schneelast oder Eisbildung verursacht werden, fallen nicht unter die gesetzliche Gewährleistung.
- Denken Sie daran, dass bei mäßigem Wind die offenen Teile des Zeltes vor dem Wind geschützt werden sollten. Wenn die Seitenwände aufgerichtet sind, ist die Windanfälligkeit größer.
- Beim Auf- und Abbau des Zeltes besteht die Gefahr des Einklemmens an den Eckverbindungen. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Falzelt hohe konstruktionsbedingte Zugkräfte auf die Eckverbindungen einwirken, die sich beim Abbau durch den Druck auf die Sicherungsstifte lösen können.
- Stellen Sie das Zelt auf eine ebene Fläche.
- Der Artikel sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Es dürfen keine offenen Feuer, Grills oder Kocher im oder in der Nähe des Zeltes sein! Wenn das Zelt Feuer fängt, verlassen Sie es sofort! Löschen Sie das Feuer mit einem Feuerlöscher oder mit Wasser. Rufen Sie gegebenenfalls sofort die Feuerwehr.

MONTAGEANLEITUNG

- Öffnen Sie das Zelt, indem Sie die gegenüberliegenden Ecken langsam und gleichmäßig nach und nach aufklappen.
- Setzen Sie das Dach auf die Stange. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Decke über den Ecken der Rahmenschienen liegen.
- Spreizen Sie den Rahmen auseinander. Drücken Sie die Gelenke jedes Winkels nach oben, bis die Verriegelungsstifte des Winkelverbinders in den Rahmen einrasten.

Hinweis: Wenn Sie einen starken Widerstand spüren, bedeutet dies, dass das Zelt nicht vollständig ausgefahren ist.

Warnung: Es besteht Verletzungsgefahr!

- Entfernen Sie die Teleskopfüße von den Winkelstangen. Stellen Sie dazu einen Fuß auf die Grundplatte der Beine und drücken Sie den oberen Teil der Winkelstange nach oben, bis das Teleskopbein hörbar einrastet.

- Bringen Sie die Abdeckung in ihre endgültige Position. Bringen Sie die Klettverschluss-Ecklaschen an. Ziehen Sie die Abdeckung auch mit dem Klettverschluss am Dach.
- Legen Sie die Basis der Beine auf den Boden.
- Binden Sie die Spannseile mit einer Schlaufe an den äußeren Ecken der Abdeckung fest. Spannen Sie die Spannseile und sichern Sie die Enden mit Erdnägeln im Boden.
- Befestigen Sie die Seitenwände mit den Klettstreifen/Kunststoffhaken an den Seitenwänden.

DEMONTAGEANLEITUNG

- Hängen Sie die Seitenwände aus.
- Drücken Sie die Verriegelungsbolzen/ Ziehen Sie den Zugring aus den Teleskopbeinen heraus, damit die Beine eingesetzt werden können.
- Drücken Sie die Sicherungsbolzen/ Ziehen Sie den Zugring aus den Winkelgelenken heraus, um das Winkelgelenk nach unten zu drücken.
Warnung: Es besteht Verletzungsgefahr!
- Lösen Sie die Klettverschlusslaschen der Abdeckung, klappen Sie den Rahmen etwas zurück und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Falten Sie den Klapprahmen an den gegenüberliegenden Seiten vorsichtig vollständig um.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Benzin, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

UMWELT

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen: Entsorgen Sie das Zelt und/oder seine Teile nicht im Hausmüll. Für das Recycling wenden Sie sich bitte an eine offizielle Sammelstelle oder an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

LAGERUNG

Lagern Sie das Zelt trocken. Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand zusammengefaltet oder verpackt werden. Wenn das Zeltuch bei Temperaturen unter +5°C gefaltet oder entfaltet wird, kann das Gewebe reißen. Versuchen Sie nicht, die Metallstange zu verändern oder andere Komponenten zu verlängern und/oder zu schweißen. Wenn die Struktur zusammen mit dem Stoff gelagert wird, kann der Stoff beschädigt werden.


GARANTIE UND KUNDENBETREUUNG

Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Die Garantie gilt für alle Sachmängel, z.B. Material- und Herstellungsfehler oder Falschliefereien. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Montageanleitung. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


Unsere Kundendienstmitarbeiter werden das Verfahren so schnell wie möglich mit Ihnen abstimmen. Die Garantiezeit wird nicht verlängert, wenn Sie auf Kulanz Teile erhalten. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind die erforderlichen Ersatzteile kostenpflichtig.

INHALT


1X ZELTSTRUKTUR

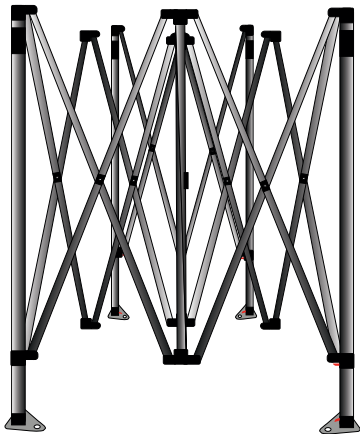


1X MASSGESCHNEIDERTER ZELTSTOFF

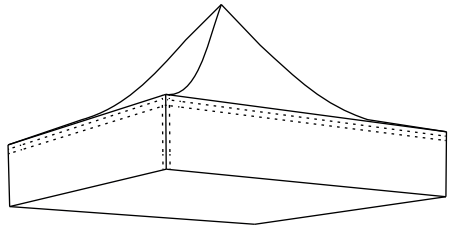


①

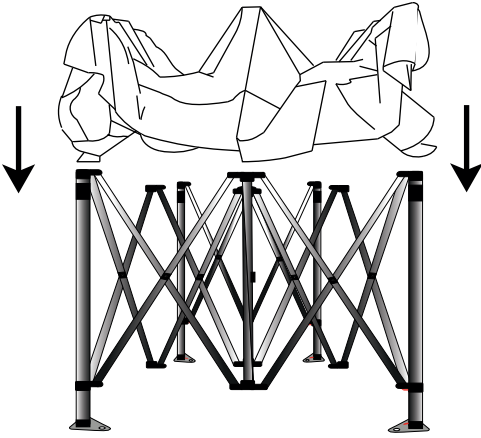

②

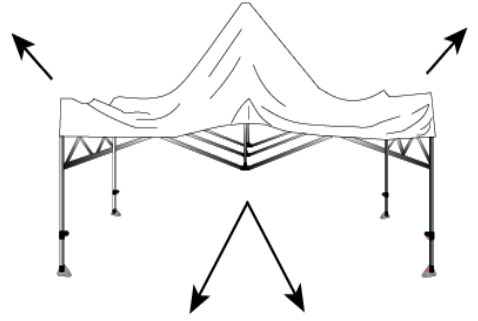

③

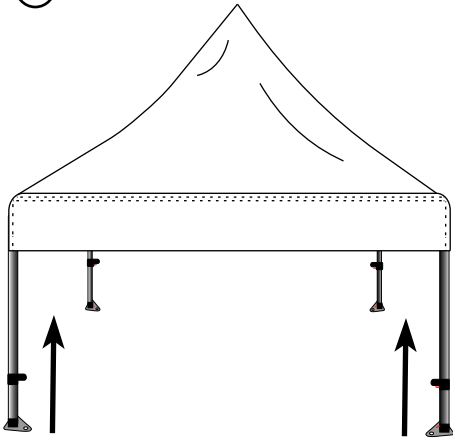

④

